KYOTO®

LET THE FUN BEGIN

KY18

Tableta interactiva

www.kyoto.mx

Línea de atención telefónica: 5368-8229

Manual del usuario

KYOTO

Manual de usuario

MODELO KY18

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C. V.
PONIENTE 150 No. 660-C COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO D. F. MEXICO C. P. 02300
TEL: 50780100
MODELO: KY18.
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc.

Léase este manual antes de usarse Tableta Interactiva MODELO KY18

Manual de usuario

Contenido

Aviso.....3

1. Escritorio.....4

2. Uso por primera vez.....5

3. Interfaz de operación del equipo.....6

4. Configuración básica del equipo.....9

5. Administración y manejo de aplicaciones.....14

6. Solución de problemas.....15

7. Funciones básicas.....16

Garantía.....17

AVISO: Este manual contiene medidas de seguridad importantes y la información para el uso correcto del producto, para evitar accidentes. Favor de asegurarse de leer el manual cuidadosamente antes de hacer uso de la Tableta Interactiva Kyoto.

- Favor de no someterlo a altas temperaturas, humedad ni colocarlo en lugares con mucho polvo.
- No lo coloque en lugares con temperaturas demasiado altas, sobre todo en el verano no lo deje en coche con las ventanas cerradas.
- Para evitar una caída o un choque violento del aparato, no permita que la pantalla de desplegado TFT sufra temblores violentos, esto puede ocasionar que ésta presente anormalidades o daños.
- Favor de elegir el volumen apropiado, el uso de los auriculares no debe ser a un volumen muy alto, si tiene zumbidos o molestias en los oídos, deje de usarlos.
- Favor cargarlo en las siguientes situaciones:

1. El ÍCONO del poder de la batería muestra que no tiene energía.
2. El sistema se apaga automáticamente.
3. Los botones de operación no responden.
4. El aparato muestra en la esquina superior derecha un ícono rojo

- Cuando el aparato en el formato de archivo se encuentra en progreso de descarga o carga, favor de no desconectar repentinamente. Esto puede provocar errores en la aplicación.
- Si debido a daños o reparaciones del producto u otras causas se borra la memoria, la compañía no será responsable por ninguna de esas cuestiones, favor de seguir el manual del usuario para operaciones estandarizadas para el uso del aparato.
- No desarme el producto, no use alcohol, solventes ni benceno para limpiar el producto.
- No use el aparato en lugares donde se prohíbe su uso (tales como los aviones).
- Favor de no usar la tableta- PC mientras maneja o vaya caminando por la calle.
- La unidad de almacenamiento masivo (USB) se utiliza para transmisión de datos.

La compañía se reserva el derecho de mejorar el producto, sus especificaciones y el diseño. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
NOTA: Esta tableta NO tiene funciones a prueba de agua.

Observación: Todas las imágenes de este manual son de referencia únicamente, la especificación de los productos y los diseños han sido cambiados. La información está sujeta a cambios sin aviso previo.

1. Escritorio

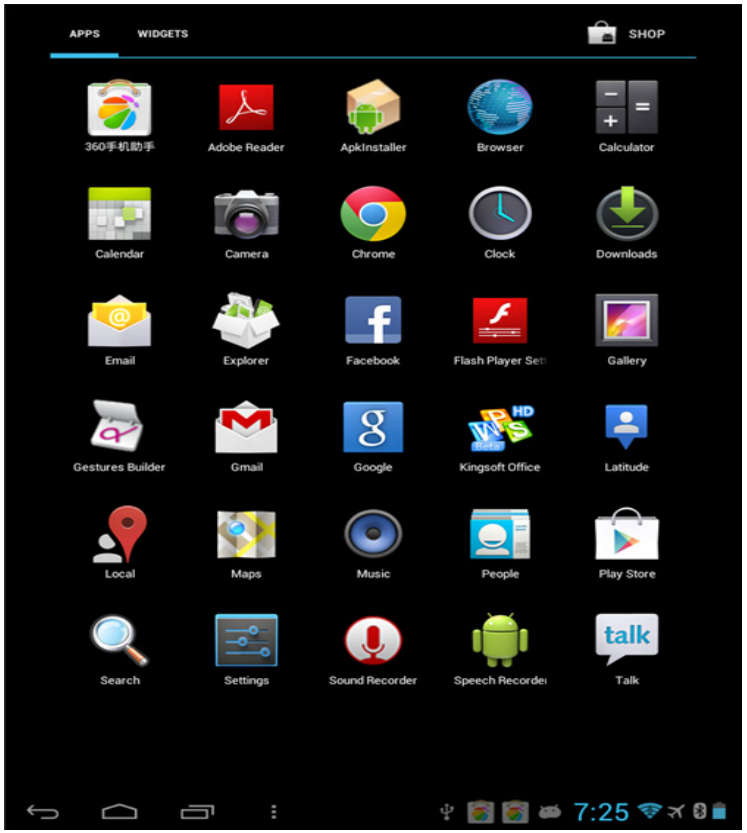

- **Panel táctil:**Opciones 7”, 8”, 9.7” Capacidad del panel táctil: en la operación, para hacer clic, arrastrar en el panel táctil.

- **Encendido/ apagado:**

Iniciar: Presione largamente y mantenga el botón de poder, el sistema entrará a la interfaz principal.

Apagado: En la interfaz de menú principal, presione el botón de encendido durante aproximadamente 5 segundos para apagar. El sistema puede indicar la opción de “apagado”, haga clic en “OK” y podrá apagar con seguridad.

Pantalla de bloqueo: Presione brevemente el botón de encendido para bloquear o desbloquear la pantalla.

Observación:1. Cuando no tiene energía, el sistema se apagará automáticamente. 2. El apagado ilegal del aparato, el reinicio escaneará y restaurará el disco, puede tomar un tiempo más largo para entrar al sistema.

Back/ Atrás: Presione brevemente el botón de regresar/BACK y le regresará a la última interfaz.

Micrófono: Grabación

Volumen+, volumen-: Los botones de la parte superior de volumen + y volumen- permiten cambios en el volumen.

Conector de auriculares: Conector de auriculares estándar de 3.5 mm.

Interfaz de salida de video: Interfaz de salida HDMI.

Tarjeta TF: Tarjeta TF: Tarjeta T-FLASH EXTERNA.

USB mini: Conector Mini USB: Puede usarlo para conectar la computadora para la transmisión de datos, para carga y unidad flash USB de conexión externa.

Adaptador DC: Para cargar la batería de su tableta

Restablecer: Cuando la tableta se encuentre en condición de colapso y necesite actualizar el programa

2. Uso por primera vez

Administración y cargado de la batería: Antes de usarla por primera vez, favor de establecer que la batería del aparato esté completamente cargada. Sólo necesita conectar el adaptador o interfaz de USB, después puede cargarlo. Las dos primeras veces que lo cargue favor de mantenerlo por 6 horas, después de eso sólo necesitará 4 horas para cargarla.

> **OBSERVACIÓN:** Esta tableta utiliza una batería tipo polímero incluida, para cargar deberá escoger un adaptador estándar (entrada AC 110-240V 50/60 Hz Máx: 180MA.

Salida: DC5.0-5.5V/1.5ª), este aparato sin suministro de carga DC, usando la interfaz USB puede cargar, elija interfaz USB para cargar.

Durante la carga, el ícono de la batería se desplegará. Cuando termine de cargar, el ícono de la batería se pondrá verde y dejará de moverse. Para prolongar la vida útil del aparato, le sugerimos utilizar completamente la energía de la batería antes de volver a cargarla.

> **Observación:1**. Si no usa esta tableta por un período prolongado, para evitar el consumo de energía, se cause algún daño, favor de cargar y usar la batería una vez al mes. 2.Después de que se ha apagado por batería insuficiente, conecte el adaptador DC, el aparato le recordará que tiene batería baja, y espere un tiempo suficiente hasta que la batería esté lo suficientemente cargada para ingresar al menú principal. 3. La carga del aparato debe estar en modo de espera para alcanzar el tiempo de cargado normal. Debido al consumo del aparato y de la pantalla puede ser la causa que se tome un período más largo para cargar.

Conexión con la computadora: Use el cable USB para conectar el aparato a la computadora, el aparato desplegará la ventana de conexión a la USB, haga clic para activar la unidad de almacenamiento USB para conectar a la computadora.

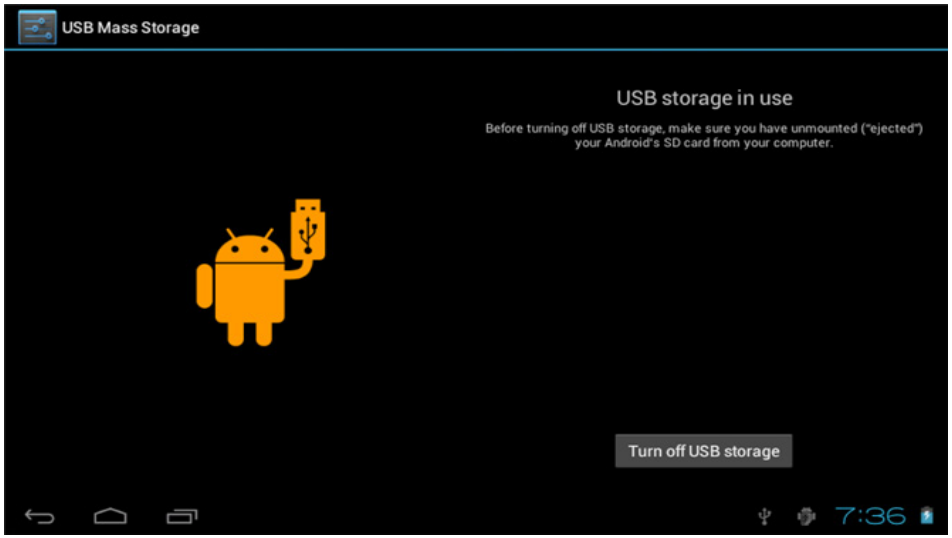
USB Mass Storage
USB storage in use
Before turning off USB storage, make sure you have unmounted ("ejected") your Android's SD card from your computer.
Turn off USB storage
7:36

En el modo de carga, puede copiar y eliminar archivos en el aparato y el archivo en la tarjeta de memoria.

3. Interfaz de operación del equipo

Explicación de la interfaz principal: Después de iniciar ingresará a la interfaz principal.

En la interfaz principal, usted puede:1. Manejo de ÍCONOS de software en la interfaz principal: Presione largamente los íconos durante 3 segundos, después los íconos se pondrán más grandes, después usted podrá arrastrarlos a cualquier lugar en la interfaz.

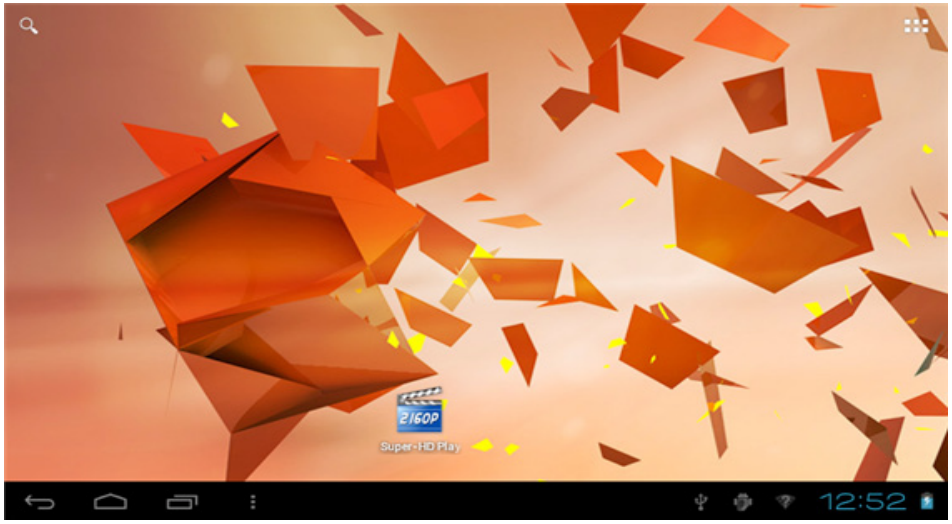

Elimine íconos: Presione largamente el ícono por 3 segundos, arrastre el ícono a la bandeja de reciclaje, una vez que se ponga rojo, afloje la mano, después de eso podrá eliminar el ícono.

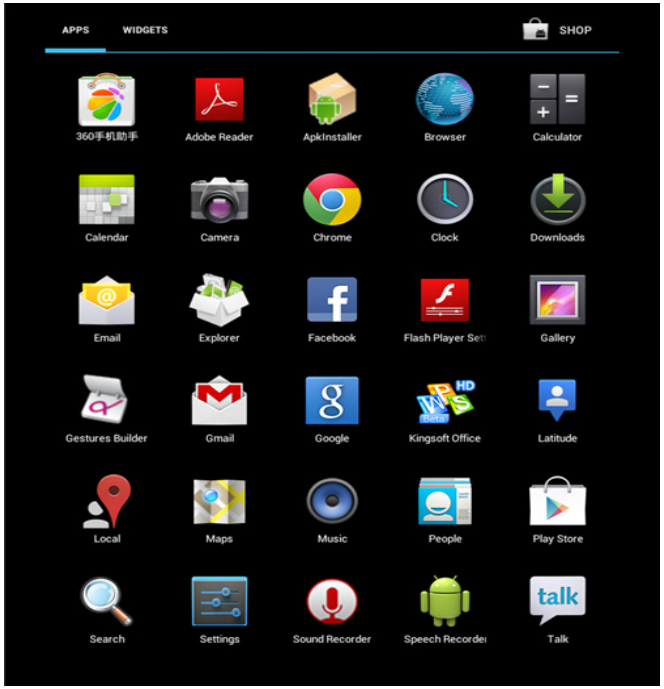

Toque la pantalla manteniéndola así un momento, aparecerá una caja de diálogo “añadir su pantalla de inicio” como se muestra abajo/ en seguida.

Descripción de la barra de estado:

La barra de estado que se encuentra encima / arriba de la pantalla

En la parte superior izquierda despliega la interfaz principal del software, la tarjeta T-Flash, el estado de conexión de la USB, etc.
En la parte superior derecha despliega la batería, los íconos de carga de la batería, el tiempo actual, la configuración del tiempo, el menú de ajustes, el botón de salir/ESC.

Uso del panel táctil: El aparato está equipado con una pantalla táctil de 7”. Siguiendo el área de pantalla táctil principal describimos algunos de los consejos sobre cómo usar la pantalla táctil:
No importa en qué interfaz se encuentre en la pantalla, puede ir a la pantalla principal presionando la tecla de función ____en la esquina superior derecha de la pantalla principal.

> **Atención:** Las funciones de la tecla función de la pantalla principal como la tecla de back/retroceder del aparato.
> En diferentes aplicaciones, al presionar la tecla de función back en la esquina superior derecha de la pantalla táctil, puede regresar a su interfaz en el nivel superior.

En aplicaciones diferentes, al teclear la tecla de menú en la esquina superior derecha de la pantalla táctil, en la pantalla aparecerá la interfaz de ajustes de la operación como sigue:

> **Observación:** La tecla de funciones de la pantalla principal como en menú del aparato.

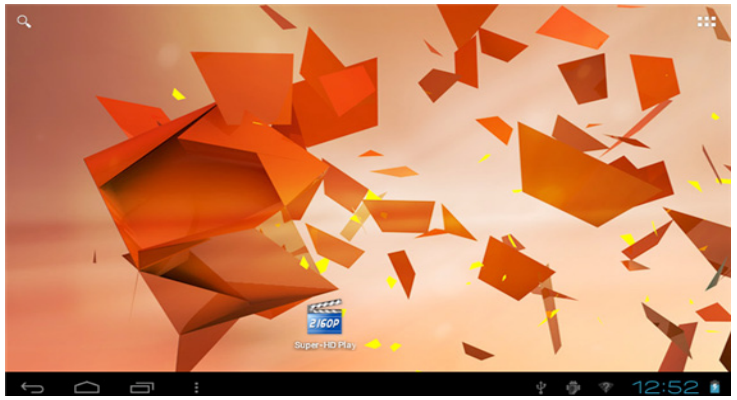

En la interfaz principal, puede tocar el ícono para abrir la aplicación en diferentes navegadores (archivo, música, video, imágenes). Puede cambiar y arrastrar la barra de desplazamiento, de modo que la lista de archivos pueda moverse hacia arriba y hacia abajo.

4. Configuración del equipo básico

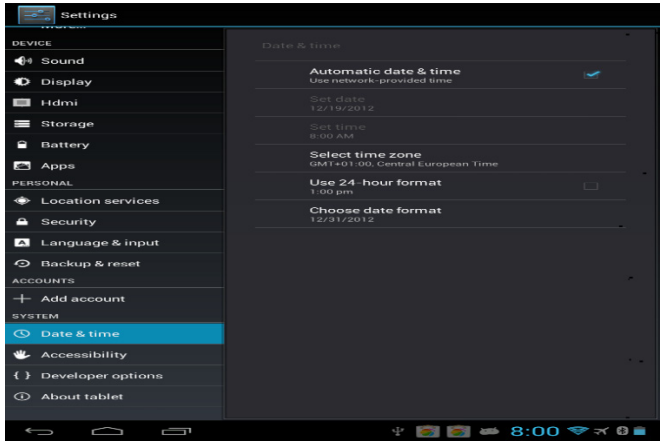

Modo silencioso, volumen, tono de notificación, selección audible, sonidos de bloqueo de pantalla.

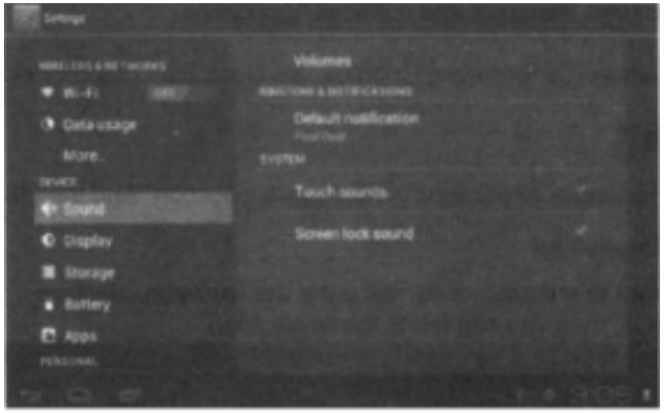

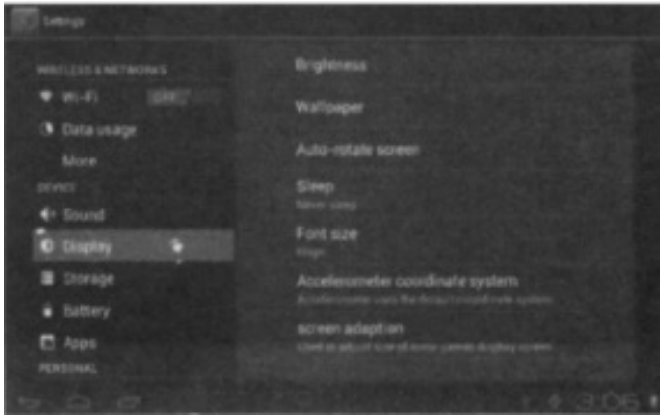

Aplicación: Administración de aplicaciones

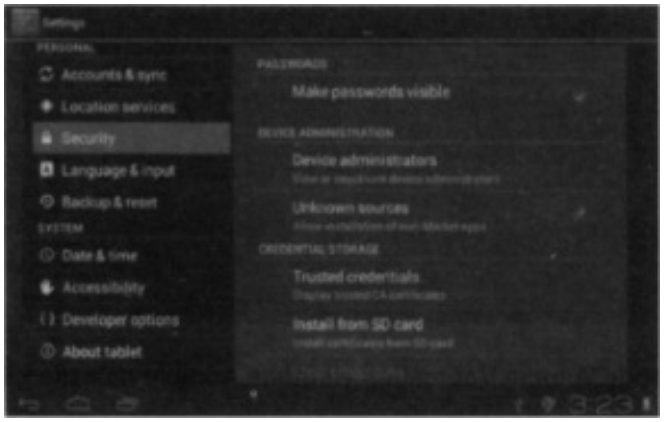

- **Fuentes desconocidas:** Haga clic en “Fuentes desconocidas”, después haga clic en “OK”.
- **Administración de aplicación:** administre y desinstale aplicaciones.

Observación: cuando su firmware se haya actualizado, favor de cerrar la conexión de USB

- **¿Cómo desinstalar?**

1. Entre a “ajustes”>”aplicaciones”>”Administrar aplicaciones” y después estará instala la lista de programas.
2. Haga clic en los íconos de lo que desea desinstalar, entrará a la siguiente interfaz.
3. Haga clic en desinstalar, entonces podrá eliminar la aplicación.

Privacidad: Restablecer datos de fábrica

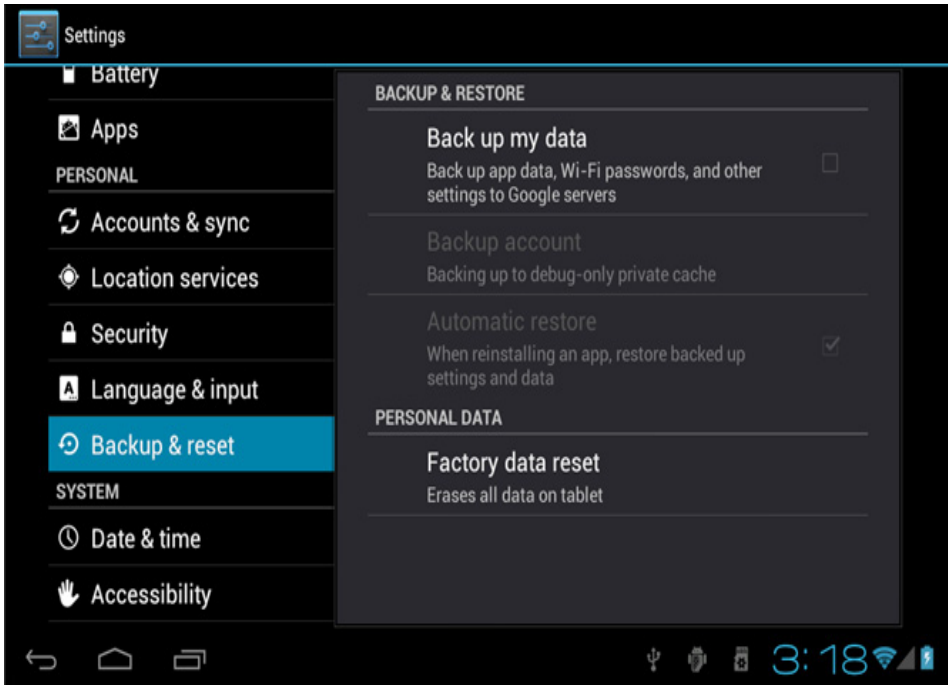

Almacenamiento: Retire la tarjeta TF, vea el espacio de almacenamiento disponible.

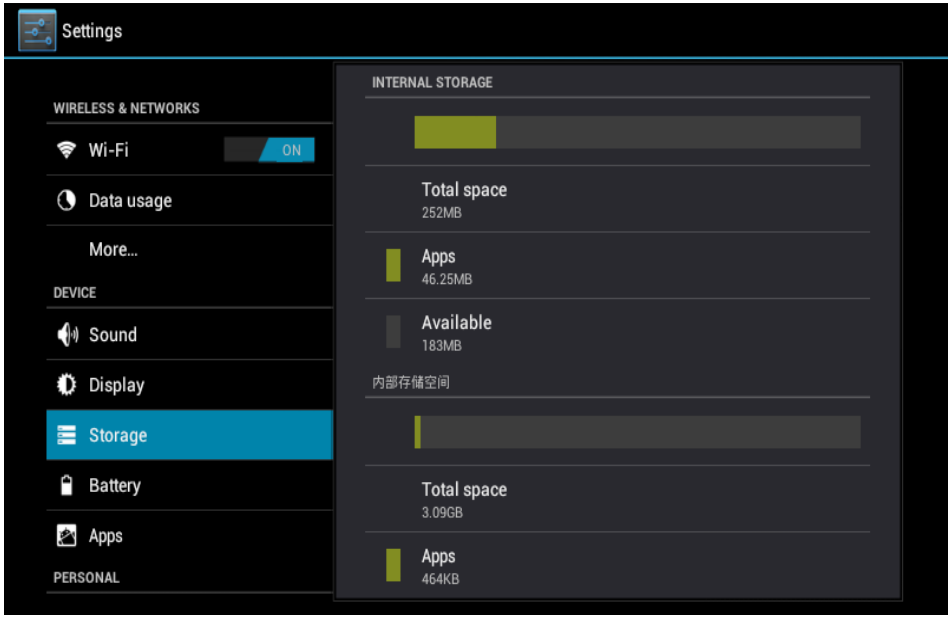

Observación: Favor de presionar /tocar la opción “eliminar tarjeta SD”, de modo que pueda retirar con seguridad la tarjeta SD.

Idioma y teclado: Ajustes: (idioma), opciones de entrada de texto y corrección de errores automática.

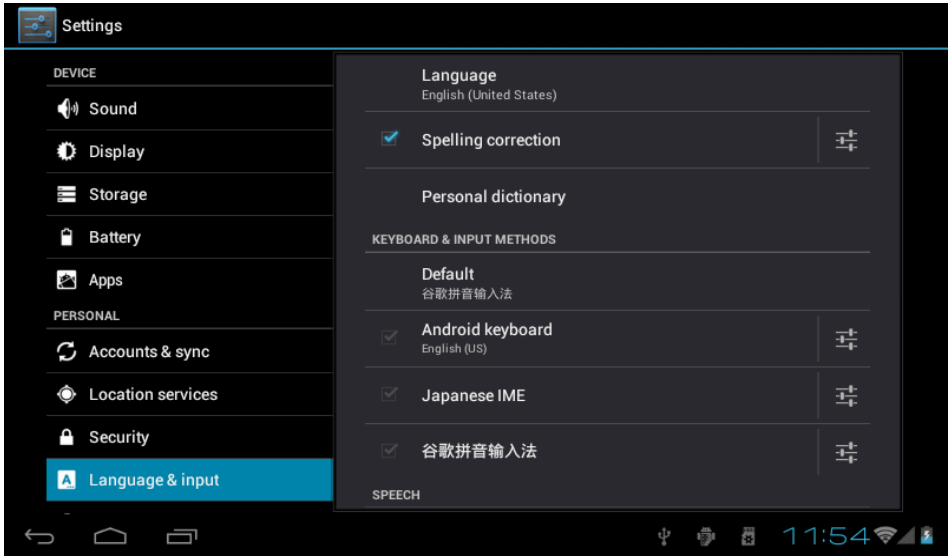

- **Seleccione idioma:** Están disponibles 54 idiomas nacionales.
- **Observación:** El sistema Androide admite 54 tipos de idiomas, pero la interfaz de menú solamente admite 14 idiomas.
- **Teclado Android:** Ajustes al teclado androide
- Activa el sonido al presionar las teclas.
- Escribe las letras mayúsculas de manera automática.
- **Muestra sugerencias:** el desplegado sugiere palabras mientras estás tecleando.
- Completa automáticamente: la barra de espaciado y la puntuación automáticamente insertan la palabra destacada.

Ajustes a la hora y la fecha: Configure la hora la fecha, la zona horaria y seleccione el formato de fecha.

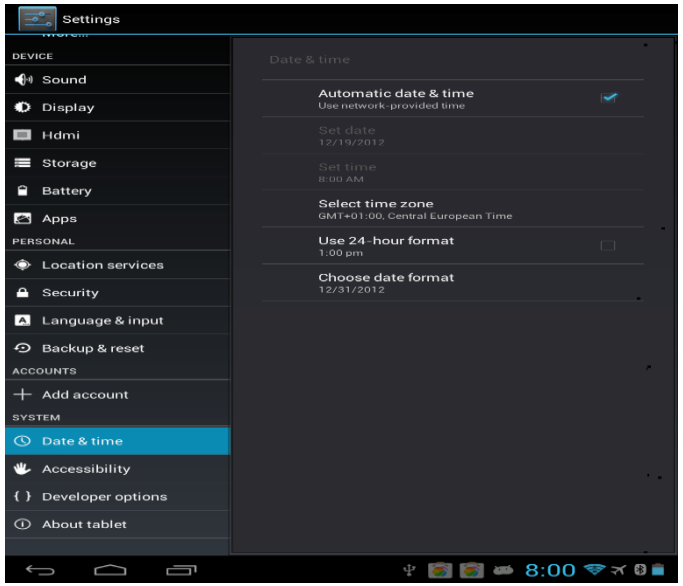

Opciones para desarrolladores: Elija patrón de trabajo USB OTG/HOST/ SLAVE.

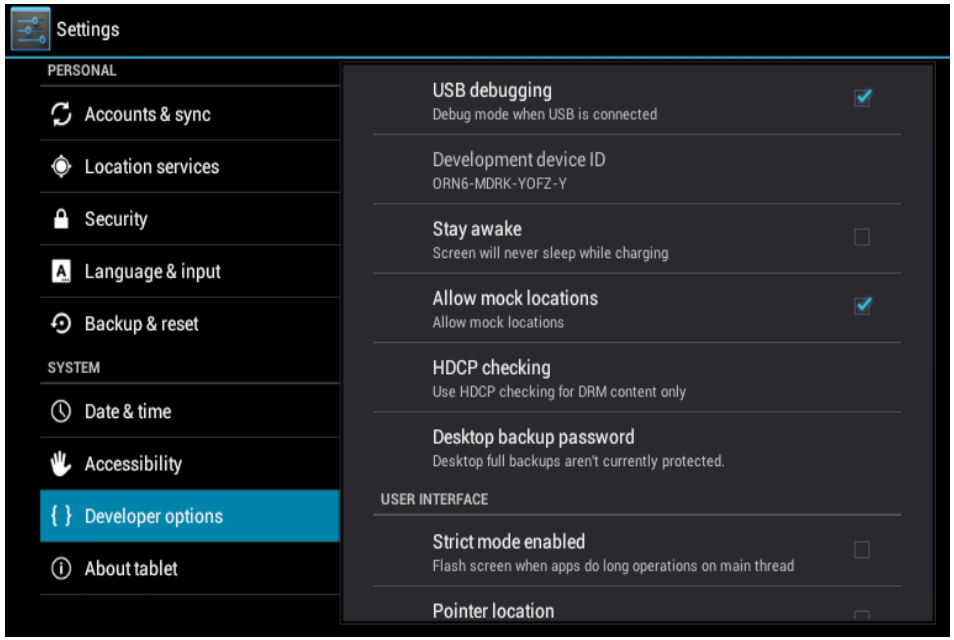

Acerca de la tableta:

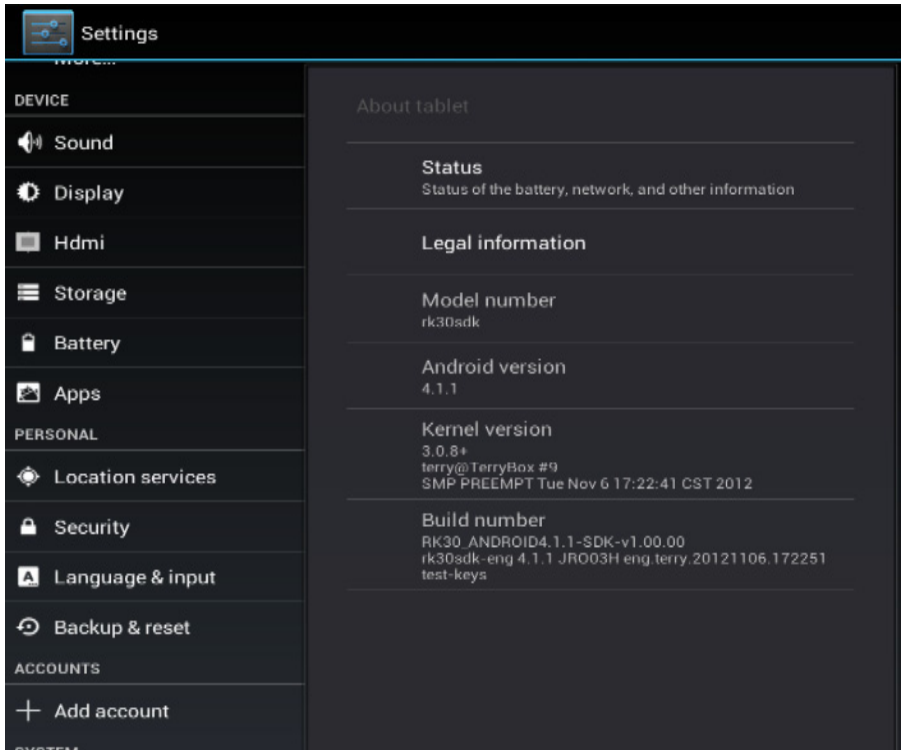

5. Manejo e instalación de aplicaciones

Esta tableta admite aplicaciones Androide que se encuentren el mercado por terceros. La mayoría de las aplicaciones se pueden instalar de la red, se pueden copiar a NAND FLASH o a la tarjeta SD.
Haga clic en el ícono de instalación de aplicaciones y aparecerán las opciones instalar, administrar y salir.

Instalar:

- Haga clic en instalar, entre a la interfaz de instalar aplicación. Separadamente para el disco de memoria interna y el disco de tarjeta SD.
- Seleccione la aplicación que quiera instalar, haga clic en instalar, regrese al menú principal y se desplegará la aplicación instalada que acaba de seleccionar.

  Observación: Algunas aplicaciones de terceros deberán instalarse apropiadamente por la tarjeta de memoria, la descarga de aplicaciones de terceros puede no ser instalada apropiadamente en el aparato.

Administrar: haga clic en administrar, ingrese a la interfaz de terceros

- Haga clic en el ícono de instalar, entrará a la interfaz de acción.

6. Solución de problemas

El aparato no puede iniciar:

1. Compruebe la energía de la batería.
2. Primero conecte el adaptador, después revise nuevamente.
3. Después de cargar y no puede abrir, favor de contactarse con el proveedor.

Después de iniciar la pantalla o que la imagen de inicio ha aparecido, el aparato aparece apagado:

1. La energía no es suficiente, favor de cargarla. No se puede escuchar el sonido en los auriculares.
2. Favor de verificar que el volumen no esté establecido en 0.
3. Verifique que el archivo de música no esté dañado. Trate de reproducir otra música para probar, si el archivo está dañado puede provocar ruido molesto o sonidos de saltos.

No puede copiar un archivo ni reproducir música:

1. Favor de verificar que entre la computadora y los dispositivos haya una conexión correcta.
2. Verifique que el espacio de almacenamiento de memoria no esté lleno.
3. Verifique que el cable USB se encuentre en buen estado.
4. La conexión USB esté desconectada.

7. Funciones básicas

OS	Android 4.1-4.2
CPU	ARM Cortex-A8 1GHz-1.5GHz
RAM	512M-GB (opcional)
ROM	Nand Flash 4GB
LCD	7 pulgadas
Panel táctil	Pantalla táctil Capacitiva
2D/3D	Aceleración gráfica AMD, soporte completo
Gráficos	OpenGL ES2.0(AMD Z340) y Open VG1 (AMD Z160) @27M Tri/sec.
Inalámbrica WIFI	Soporta 802.11 b/g/n estándar, transmisión más alta para lograr 300Mbps, soporte local WAP protocolo inalámbrico estándar
Expansión TF	Para módulo 3G opcional para realizar la comunicación 3G, ranura externa micro SD (TF), máx. tarjeta TF 32GB
USB	USB de alta velocidad 2.= Puede conectarse a la computadora para copiar archivos.
VPU	Hardware soporte máximo decodificador 720P y 1080i y codificación de video
Gravedad	Sensor de gravedad 3D incluido, para hacer que la pantalla realice 360 grados de rotación.
Audio	Admite juego de operación de sentido de la gravedad. AC'97 codec full dúplex, admite AAC\ AMR\MP3\WMA\WAV\MIDI, etc. .
Video	WMV/ASF/MP4/3GP/AVI/MKV/VC-1/DIVX/ MPEG-2/MPEG-4/H.263/H.264 720P HD 1080i
Juegos	Admite varios juegos de entretenimiento basados en la plataforma Android.
Red/ WEB	Admite muchas aplicaciones de Internet como rede sociales, videos, chat, etc.
Libro electrónico	Monte una herramienta de libro electrónico para leer basada en la plataforma Android.
Marco de foto	Incluye reproductor de fotos, y tómela como marco de foto o calendario.
Office	Admite varios programa de office basados en la plataforma Androide para realizar las funciones de programas tales como Word\Excel\PPT\ PDF

Garantía

Marca: KYOTO

Modelo: KY18

Términos y condiciones

Nuestra garantía será valida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer valida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer valida la garantía:
Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo.
Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto: _____

Fecha de compra: _____

Nombre del cliente: _____

Número telefónico / Fax: _____

E-mail: _____

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec, Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan, Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col. Atemajac. TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Tollocan # 638 Esq. 28 de Octubre Col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES Av. De las Américas No.1701, Colonia Santa Elena, Aguascalientes, Ags. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE Calz. Gobernador Uriel No. 2413, Col. Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL: (33)12042878

PRICE SHOES OLIVAR DEL CONDE Calle del Rosal No. 256, Col. Olivar del Conde 1ra. Sección, Del. Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. Casi esquina con Avenida Alta Tensión. C.P. 01400, TEL (55) 63926100.

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V. PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D .F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.